



クリアオイル塗装 ver.

動画でもご覧いただけます



無垢材床の水はね跡の補修方法

キッチンの床に無垢材を使用されているお客様は無垢材の水はね跡が気になりませんか？
どうしたらいいの？定期点検の時によく聞かれます。クリアオイル塗装の床のお宅限定では
ありますが、ここでそのお掃除方法を伝授いたします。ぜひ、やってみてくださいね。

※クリアオイル 弊社がメンテナンス時によく使うオイルはオスモ・プラネット・リボスといったメーカーの自然塗料を使っています。
今回はクリアオイルを塗った床の補修法をご案内していますが色付きの床の場合は今の床と同じメーカーの同じ色を塗るようにして下さい。



【ご準備いただくもの】
クリアオイル※ 木工用やすり #240 番
筆 ウェス マスキングテープ
不要なカップ ゴミ袋
(ラッカーうすめ液は筆を洗う用)




気になる水はねの跡とはこんな感じ…
お家にもありますか？



水はね跡のある床のピースにマスキングを
します。お手持ちのマスキングテープで大
丈夫です。



気になる跡をしっかりとやすりがけしてくだ
さい。細かすぎるやすりはオイルが塗装しに
くくなりますのでご注意ください。
ホームセンターで買えます。使いやすい
大きさにカットしてお使いください。

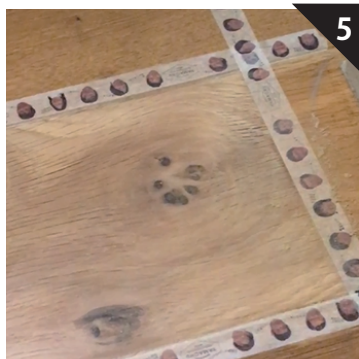


その他のマスキングテープ内もやすります。
やすり終わったら、掃除機をかけ、粉を
しっかりと吸い取ってください。



掃除機後、ウェス（雑巾）で拭き取ります。
汚れが無いようでもこれだけついちゃいます。
※ウェスはお子様の肌着や古くなった
Tシャツなどでの代用も可能です。



筆を使ってクリアオイルを塗りこみます。
筆がなければ、ウェスにオイルをつけて、
塗りこんで頂いてもかまいません。

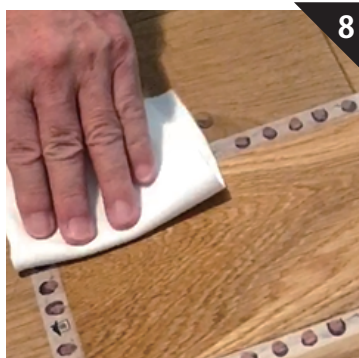

オイルを塗りこんだら、ウェスで拭き取り
ます。オイルがウェスに付かなくなるまで、
しっかりと拭き取りましょう。仕上がりは、
床を手で触っても、さらっとしている感じ。



完成！です。①と見比べてみてください！
ぜひ、やってみてくださいね。最後にオイル
がついたウェスはビニール袋に入れ、必ず
水を含ませて捨ててください。

水はね跡防止策は、水が飛んだら早めに拭き取ることです。
キッチンマットなどを使って頂くと水はねの保護にもなります。